



straightcurve®


Specificaties

240mm Flexline™

LENGTE 2160mm | DIKTE 8mm

AFWERKING(EN)


-  Gegalvaniseerd staal
-  Cortenstaal

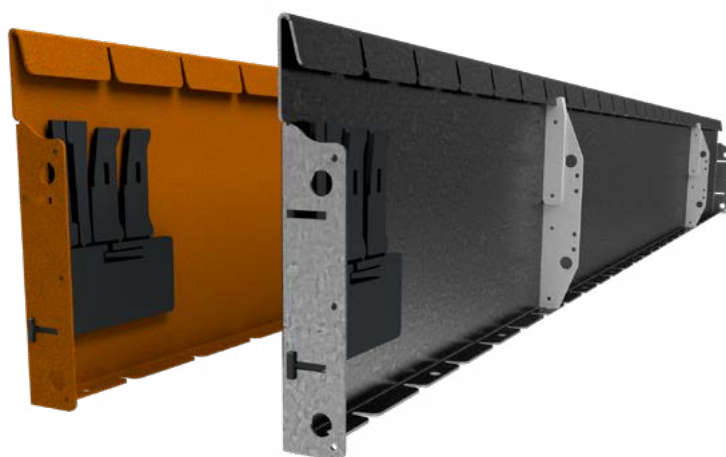

Staalplaatdikte 2mm

WORDT VERKOCHT ALS SET MET DAARIN

- ✓ 1 x Rechte verbindingset Nr. 1 (2 x wig/ 2 x schuif, 1 x verbindingsteun)
- ✓ 5 x verzinkte grondnagels (300mm)
- ✓ 2 x verstevigingselementen (bevestigd aan de rand)

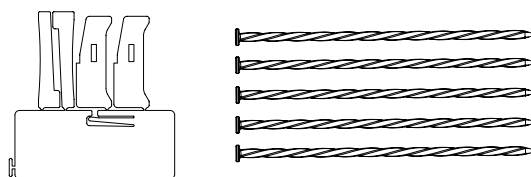


EXTRA ACCESSOIRES

BENODIGD

- ✓ Verankeringsset klein (2 x zelfborende schroeven 12G x 16mm)

OPTIONEEL

- ✓ Hoekstuk (lengte: 255mm)
- ✓ Verbindingshuls (6 x zelfborende schroeven 12G x 16mm)
- ✓ Schoorset (spanschroef, schoorketting, grondanker)

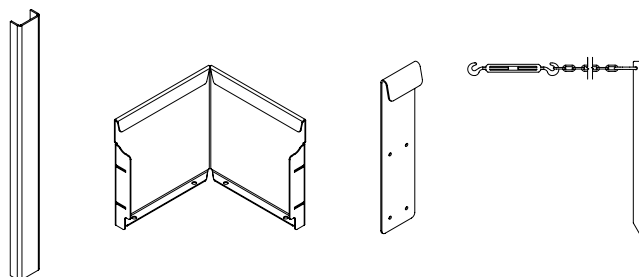

Installatiehandleiding

240mm Flexline™

Scan mij voor de installatievideo!

Scan de code voor de installatievideo
www.straightcurve.info/086



BEKIJK VIDEO



VOORBEREIDING

Markeer een lijn of maak een sleuf voor het plaatsen van het product.
Let op: Een lichte helling van de rand is mogelijk.

HOEKSTUKKEN

U kunt kant-en-klare rechte hoeken aanschaffen. Deze kunt u ook eenvoudig zelf maken. Trek een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een nkeping (5-7mm) bovenaan in de omgebogen lip. Buig het materiaal met uw handen. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen.

DE RAND VASTZETTEN

Ankers dienen achter de rand geplaatst te worden ter versteviging, naast een verstevigingselement, die u vervolgens moet vastschroeven. Wanneer u cirkels met een diameter kleiner dan 1.37 m maakt, zijn er geen ankers nodig omdat de cirkel zichzelf ondersteunt.

BEVESTIGING AAN HARDE OPPERVLAKKEN

Als u de rand aan harde oppervlakken wilt bevestigen, dan kunt u de schoorset voor harde oppervlakken gebruiken. Deze is te gebruiken met de bevestigingspinnen of kan met bouten worden vastgezet. (Bevestigingen worden apart verkocht)

VERBINDINGSHULZEN

In sommige gevallen moet u een deel inkorten om de gewenste lengte te krijgen. In dit geval wordt de verbindingshuls gebruikt om de twee randen met elkaar te verbinden. Deze wordt vastgezet met schroeven die u in de richtgaten van de huls plaatst.

TIP


De voorgesmonteerde verstevigingselementen kunnen worden verplaatst. Duw bovenin aan de zijkant om deze los te maken via de onderkant. Doe het tegenovergestelde om ze opnieuw te plaatsen waar nodig.

STANDAARD CIRKELGROOTTES

Het verbinden van de randen resulteert in standaard cirkelgroottes, gebruik verbindingshuls voor niet-standaard diameters groter dan 1.5m.

Langtes	Diameter
2	1.37m
3	2.06m
4	2.75m
5	3.44m


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

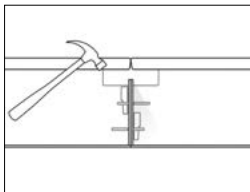


STAP 2 - BUIG




STAP 3 - SLA GRONDNAGELS

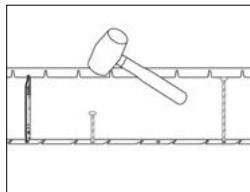


STAP 4A - BEVESTIG MET ANKER (OF)

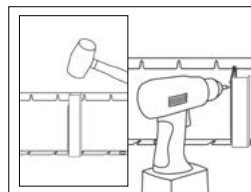



STAP 4B - BEVESTIG MET VERSTEVIGINGSELEMENT

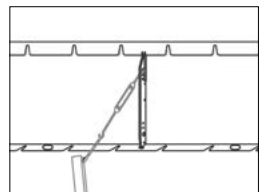

KANT-EN-KLAAR HOEKSTUK*

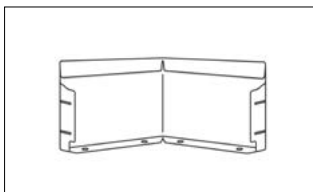

MAAK HOEK - MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL

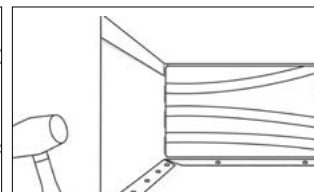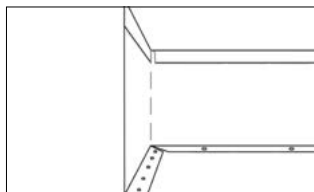

KORTE DRAAICIRKEL - MONTEER

