



straightcurve®


# Specificaties

## 100mm Hardline™

LENGTE 2200mm | DIKTE 7mm



### AFWERKING(EN)

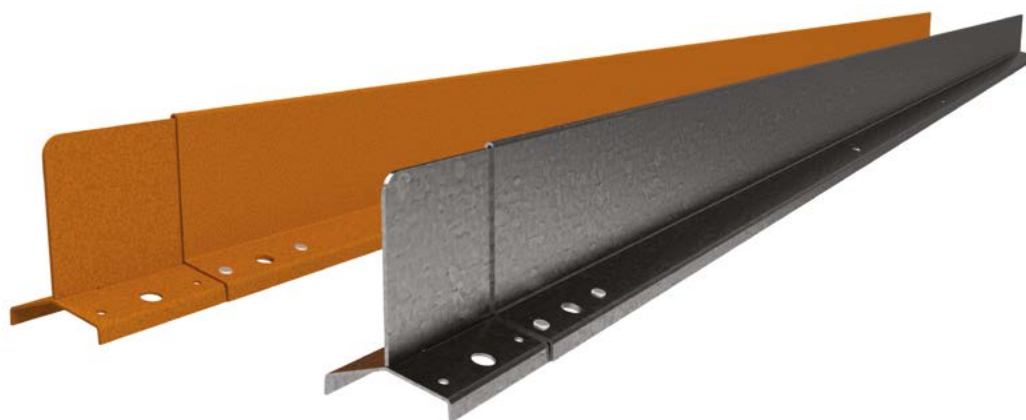
-  Gegalvaniseerd staal
-  Cortenstaal




Staalplaatdikte 1.6mm


### WORDT VERKOCHT ALS SET MET DAARIN

-  Verbindingsplaat (voorgemonteerd)
-  4 x verzinkte grondnagels, 300mm lengte



### EXTRA ACCESSOIRES

-  500mm Hoekstuk (Buig naar gewenste hoek)

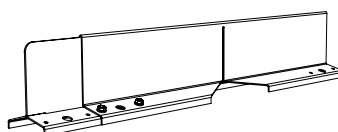

# Installatiehandleiding 100mm Hardline™

Scan mij voor de  
installatievideo!

Scan de code voor de installatievideo  
[www.straightcurve.info/084](http://www.straightcurve.info/084)



BEKIJK VIDEO



## VOORBEREIDING

Begin met een verdichte laag zand of ondergrond. Als u dit product in een bestaande tuin wilt gebruiken en niet kunt verdichten, graaft u dan de gaten onder gekozen pengaten, vul deze met snelbeton en steek de pennen door de gaten in het zachte beton. Laat het goed drogen en vul de ruimte achter de rand op.

## BENODIGDE BEVESTIGINGEN

- ☑ 4 x zelfborende schroeven (12G x 16mm) of
- ☑ 4 x popnagels (4mm huls)


## HOEKSTUKKEN

We hebben kant-en-klare rechte hoeken voor u, maar u kunt er voor kiezen om deze eenvoudig zelf te maken. Maak een verticale snede naar beneden langs de wand en snijd een V (minimaal 120 graden) uit de voet aan de kant waar u de rand naar binnen wilt buigen. Maak een enkele snede aan de tegenoverliggende kant.


## TIP

- ☑ Houd voor een nette afwerking +/-5mm afstand van de bovenkant wanneer u de wand insnijdt.


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

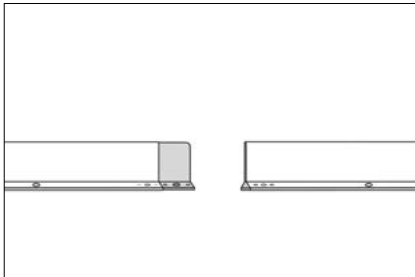



STAP 2 - MAAK VAST MET SCHROEVEN  
(OF POPNAGELS)

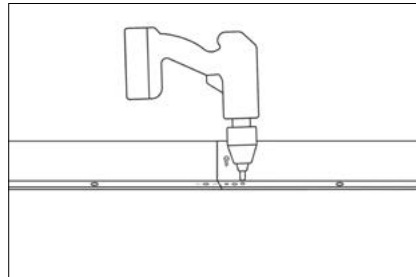

STAP 3 - BEVESTIG

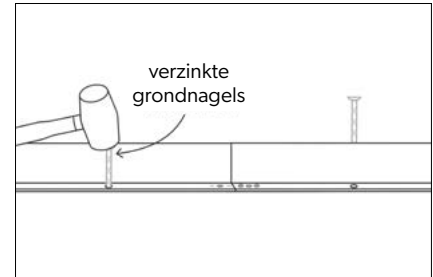

MAAK HOEK - MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL

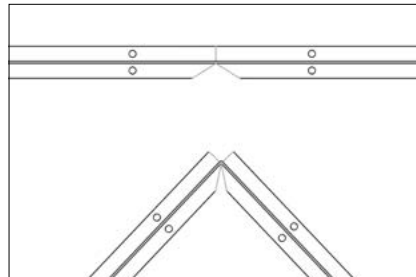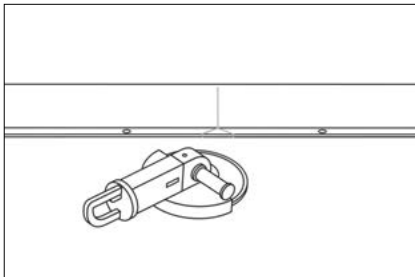

KANT- EN KLARE HOEK\*

