



straightcurve®


Specificaties

100mm Rigidline™

LENGTE 2200mm | DIKTE 8mm



AFWERKING(EN)

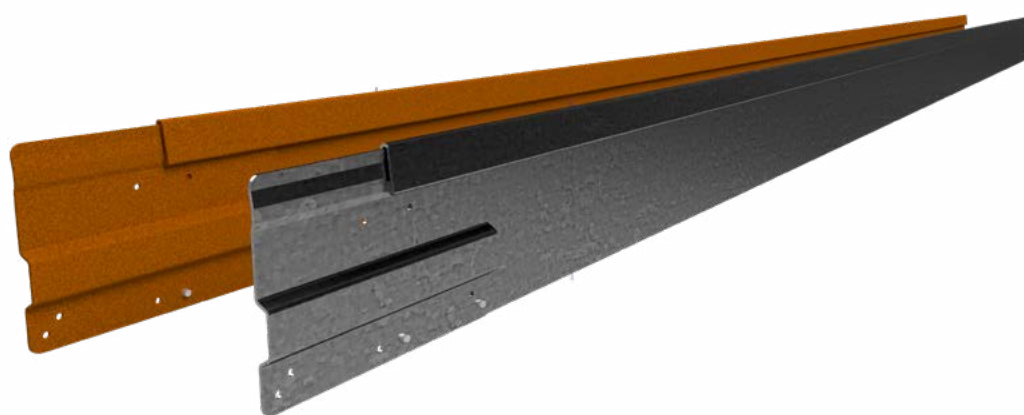
-  Gegalvaniseerd staal
-  Cortenstaal





Staalplaatdikte 1.6mm



WORDT VERKOCHT ALS SET MET DAARIN

-  Verbindingsplaat (voorgemonteerd)
-  3 x verzinkte pennen



EXTRA ACCESSOIRES

-  500mm Hoekstuk (Buig naar gewenste hoek)
-  Bevestigingssteun voor harde oppervlakken

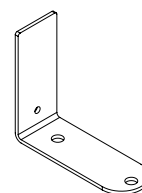

Installatiehandleiding 100mm Rigidline™

Scan mij voor de
installatievideo!

Scan de code voor de installatievideo
www.straightcurve.info/081



BEKIJK VIDEO



VOORBEREIDING

Markeer uw lijn of maak een sleuf met behulp van een kantensteker of een steekspade. Verwijder bij bestaande gazons al het gras van perken die u van uw gazon wilt scheiden. Zorg ervoor dat u alle wortels afsnijdt en verwijdert wanneer u de randen langs een bestaand gazon aanbrengt.

HOEKSTUKKEN

We hebben kant-en-klare rechte hoeken voor u, maar u kunt er voor kiezen om deze eenvoudig zelf te maken. Trek een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een voldoende grote inkeping (5-7mm) in de omgebogen lip bovenaan. Buig met de hand. Het plaatsen van een blok hout dichtbij de vouw zorgt voor een beter resultaat.

BENODIGDE BEVESTIGINGEN

- ☑ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16mm)
- ☑ 2 x popnagels (4mm huls)


BEVESTIGING AAN HARDE OPPERVLAKKEN

Als u de rand aan harde oppervlakken wilt bevestigen, dan kunt u de bevestigingssteun voor harde oppervlakken gebruiken. Deze kunt u bevestigen met grondnagels of door middel van bouten. (Bevestigingssteun apart verkrijgbaar)


TIP

- ☑ Zet alle randen op hun plaats, voordat u deze bevestigt, te beginnen bij één uiteinde.
- ☑ Sla alle pennen naast de rand in de grond (3A), begin aan één kant en ga stap voor stap verder met bevestigen (3B).
- ☑ Werkt u aan een bestaand gazon? Gebruik dan markeerverf om uw lijn te markeren en steek deze duidelijk af met uw schop of kantensteker. Zo kunt u de rand nauw op het gazon laten aansluiten


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

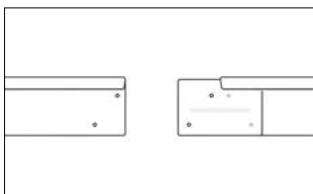


STAP 2 - BUIG

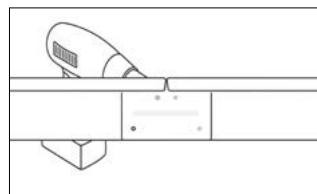


STAP 3A - SLA PENNEN IN DE GROND

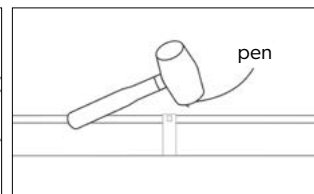


STAP 3B - BEVESTIG

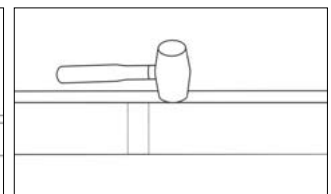


KANT-EN-KLAAR HOEKSTUK

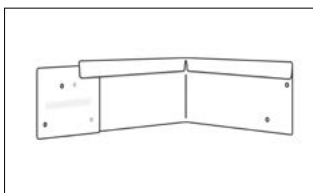

MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL

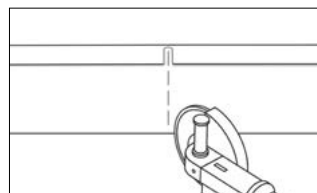

KORTE STRAAL

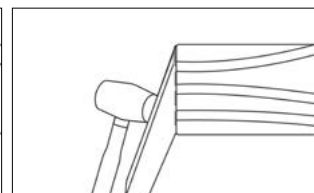

KORTE STRAAL

