

straightcurve®


Spesifikasjoner

100mm Flexline™

LENGDE 2200mm | TYKKELSE ØVERST 8mm

UTFØRELSER



- Galvanisert stål
- Cortenstål

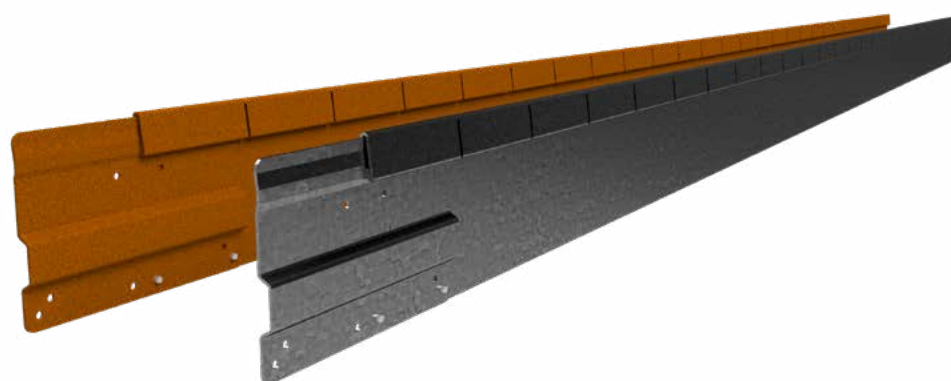

Ståltykkelse 1.6mm



SELGES SOM SETT MED

- ✓ Koblingsplate (forhåndsmontert)
- ✓ 3 x galvaniserte plugger



EKSTRA TILBEHØR

- ✓ 500 mm hjørnestykke (bøy til ønsket vinkel)
- ✓ Festebrakett for hardt underlag

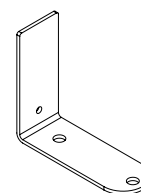

Installasjonsveiledning 100mm Flexline™



FORBEREDELSE

Lag en grøft eller planer etter en linje. Hvis du bruker plenkant for gress med dypere rotsystem skal alle røtter som går inn under plantebedet fjernes først. *Merk: Denne kanten kan installeres med lett skråning*

HJØRNER

Standard hjørner er til salgs, men du kan velge å lage dine egne. Snitt en linje nedover baksiden av kanten og lag en passende åpning (5-7 mm) i den doble brettede fliken øverst. Bøy for hånd. Plasser en treblokk inntil brettet når du bøyer for å få finere resultat.

PÅKREVDE FESTEMIDLER

- ☑ 2 x selvborende skruer (12G x 16 mm) eller
- ☑ 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde)


HARD SURFACE FIXING

Bruk egnede festebraketter for å installere kanten på hardt underlag. Festebraketten for hardt underlag er kompatibel med jordspyd eller kan boltes fast. (Alternativene selges separat)


TIPS

- ☑ Når du jobber rundt en eksisterende plen, bruk merkespray for å få en rett kant med en spade eller kantkutter. På den måten kan du installere kanten tett inntil plenen.
- ☑ Plasser hele plantebedet for å sikre at det er perfekt før kanten sikres på plass.
- ☑ Plasser ALLE pluggen inntil kanten (3A), og jobb fra en ende til en annen for å forankre (3B).
- ☑ En kantlengde lager en ring på 70 cm i diameter.


STEG 1 - SKJØT

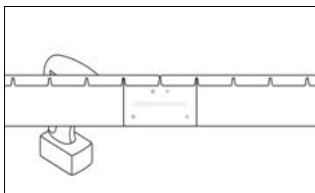


STEG 2 - BØY STEG

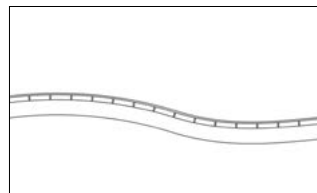


3A - PLUGG STEG

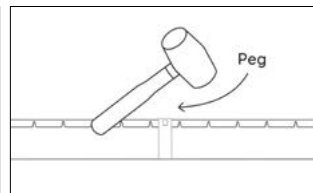


3B - FORANKRE

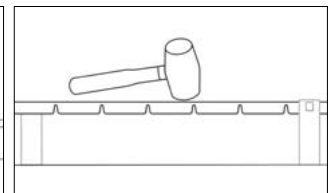


FERDIGLAGET HJØRNE

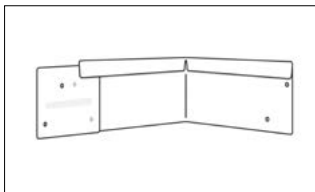

LAG HJØRNE - SNITT MED VINKELSLIPER

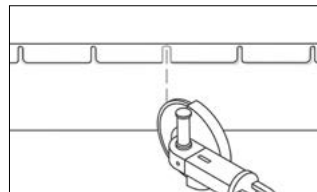

LITEN RADIUS

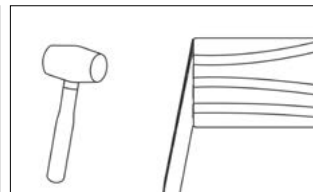

LITEN RADIUS

