

straightcurve®

Spesifikasjoner

75mm Rigidline™

LENGDE 2200mm | TYKKELSE ØVERST 6mm

UTFØRELSER


- Galvanisert stål
- Cortenstål



Ståltykkelse 1.6mm


SELGES SOM SETT MED

- ✓ Koblingsplate (forhåndsmontert)
- ✓ 3 x galvaniserte spikere, 300 mm lang



EKSTRA TILBEHØR

- ✓ 500 mm hjørnestykke (bøy til ønsket vinkel)

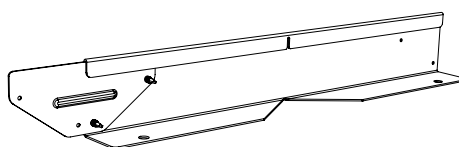

Installasjonsveiledning 75mm Rigidline™



FORBEREDELSE

Sørg for et flatt underlag før du starter; vi anbefaler å komprimere underlaget. Dette produktet kan brukes på underlag med sand eller komprimert grus.

HJØRNER

Standard hjørner er til salgs*, men du kan velge å lage dine egne. Skjær ut en V i skulderkanten (minimum 120 grader) for å få plass når du skal bøye for hånd.


PÅKREVDE FESTEMIDLER

- ☑ 2 x selvborende skruer (12G x 16 mm) eller
- ☑ 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde)


TIPS

- ☑ Pek føttene innover hvis det skal fylles med grus eller singel for å lage en sti. Komprimering av fyllet kan øke styrken på kanten.
- ☑ Plasser hele plantebedet før kanten sikres på plass fra én ende til en annen.


STEG 1 - SKJØT

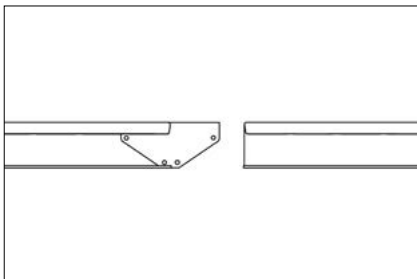



STEG 2 - SKRU ELLER NAGLE FAST

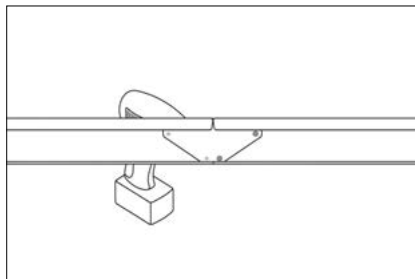

STEG 3 - FORANKRE

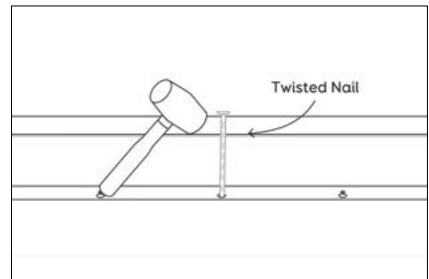

LAG HJØRNE - SNITT MED VINKELSLIPER

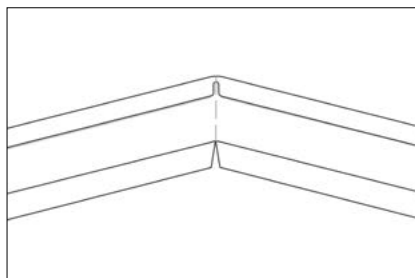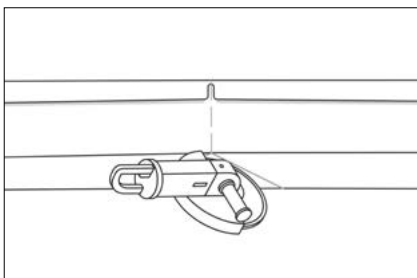

FERDIGLAGET HJØRNE*

