

straightcurve®

Bedkanter, avgrensninger og plantekasser i stål



Bare Bedre



Designet for hobbygartneren
Enkel å installere, selv uten erfaring

Start din kreative reise!

Enten du følger en plan eller tar det på sparket, så har det aldri vært enklere enn dette. Vær dristig, vær moderne, vær innovativ, vær leken! Start din neste kreative reise her.

Innhold

INTRODUKSJON

- ⊕ Løsninger og materialer 4

NEDGRAVDE LØSNINGER

- ⊕ 75 mm Rigidline™ 8
- ⊕ 75 mm Flexline™ 9
- ⊕ 100 mm Rigidline™ 10
- ⊕ 100 mm Flexline™ 11
- ⊕ 150 mm Rigidline™ 12
- ⊕ 150 mm Flexline™ 13
- ⊕ 100 mm Hardline™ - HEAVY DUTY 14
- ⊕ 150 mm Hardline™ - HEAVY DUTY 15

HØYE LØSNINGER

- ⊕ 240 mm Rigidline™ 18
- ⊕ 240 mm Flexline™ 19
- ⊕ 400 mm Rigidline™ 20
- ⊕ 400 mm Flexline™ 21
- ⊕ 560 mm Rigidline™ 22
- ⊕ 560 mm Flexline™ 23

HØYBED

- ⊕ 400 mm høy plantekasse 26
- ⊕ 560 mm høy plantekasse 27

VÅR FORSKJELL

- ⊕ Hvorfor bruke Straightcurve® 28
- ⊕ Fullstendig produktliste 30

Valgets kval ... Rett eller buet?

Har du ennå ikke bestemt deg for hva du ønsker, eller ser du etter inspirasjon? På et tidspunkt vil tiden være inne for å velge om linjene i hagen din skal være rette eller buede. Sortimentet er utviklet for begge løsninger, så du kan alltid være sikker på at du finner noe som oppfyller dine ønsker!

RETT

Hardline™ er et kraftig alternativ for sterke rette avgrensninger med en fot for å gjøre dem robuste og få et godt fotfeste!

Rigidline™ passer til faste rette linjer, da de er stivere enn Flexline™.

BUET

Bruk Flexline™-serien for organiske og flytende linjer. De former seg etter linjene i stedet for å bøyes. Du kan legge dem med hendene og enkelt jobbe deg bortover.

KOMBINASJONER

Selvfølgelig er det lov å ha begge deler i hagen. Rigidline™ kan kobles til Flexline™ i samme høyde.



Diskrete skjøter
Skjulte fester for en fin finish


Materialer

“Hele sortimentet til Straightcurve® er tilgjengelig i cortenstål eller galvanisert utførelse. Perfekt uansett hvilken look du går for!”



CORTENSTÅL

Cortenstål er en legering som utvikler en rustlignende beskyttende patina som gir et naturlig utseende.



GALVANISERT STÅL

Den galvaniserte utførelsen er for deg som foretrekker et grått eller sølv utseende, med lengre holdbarhet.

Få utseendet!

Velg en moderne galvanisert eller corten overflate.

Nedgravde løsninger

Enkelt å forme buede linjer
Sporene på baksiden gir en uovertruffen fleksibilitet

Perfekt for!

- ✓ Plenkanter
- ✓ Grusoverganger
- ✓ Skille materialer som stein og jord

Hold dem adskilt!

Bruk Hardline™-serien for sterke rette linjer som holder seg over tid.



Besøk nettstedet vårt for fullstendige vilkår og betingelser

Nedgravde løsninger

straightcurve®




75 mm høy x 2200 mm Rigidline™

IDEELL FOR

- ✓ Rette linjer og geometriske design
- ✓ Rette hagestier og plenområder
- ✓ Dekorative steinområder
- ✓ Trerenger med kanter
- ✓ Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig

BRUK SOM

- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Kant for grus, singel og kunstgress
- ✓ Plenkant for gress uten dypt rotsystem

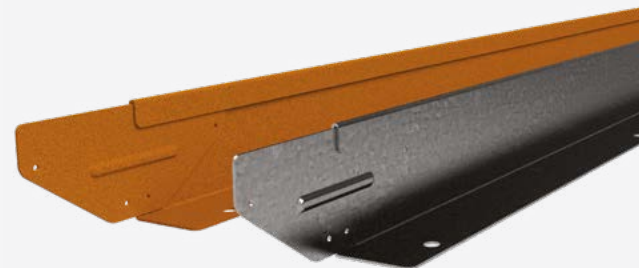

RL075WS CORTENSTÅL
RL075GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruksanvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/129

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING




75 mm høy x 2200 mm Flexline™

IDEELL FOR

- ✓ Naturlige og flytende linjer
- ✓ Slyngende hagestier
- ✓ Dekorative steinbed
- ✓ Å lage buede plenområder
- ✓ Runde trekanter
- ✓ Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig

BRUK SOM

- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Kant for grus, singel og kunstgress
- ✓ Plenkant for gress uten dypt rotsystem

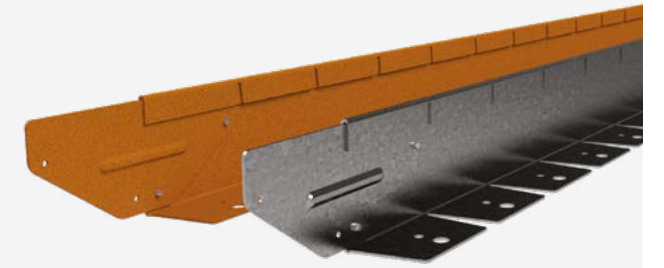

FL075WS CORTENSTÅL
FL075GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruksanvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/128

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



Nedgravde løsninger

straightcurve®




100 mm høy x 2200 mm Rigidline™

IDEELL FOR

- ✓ Rette linjer og geometriske design
- ✓ Rette hagestier og plenområder
- ✓ Dekorative områder med stein og jord
- ✓ Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig
- ✓ Nedgravde trerenger

BRUK SOM

- ✓ Bedkant for ikke-invasivt gress
- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Plantebed

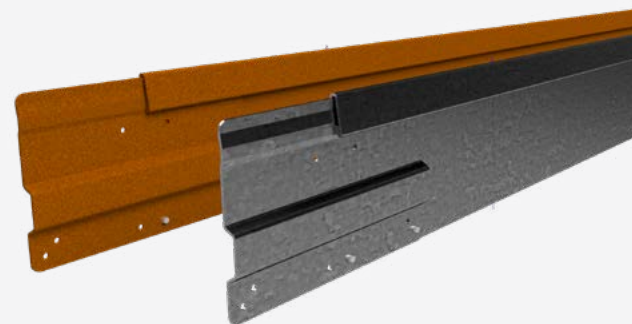

RL100WS CORTENSTÅL
RL100GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/131

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING




100 mm høy x 2200 mm Flexline™

IDEELL FOR

- ✓ Organiske og flytende linjer
- ✓ Svingete hagestier
- ✓ Å lage buede plenområder
- ✓ Dekorative områder med stein og jord
- ✓ Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig
- ✓ Lett skrånende hager

BRUK SOM

- ✓ Bedkant for gress uten dypt rotsystem
- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Plantebed

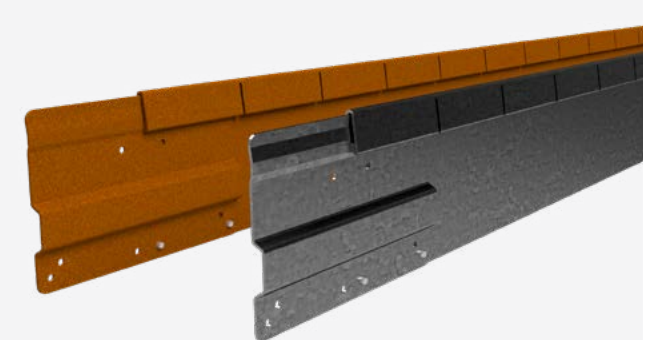

FL100WS CORTENSTÅL
FL100GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/130

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



Nedgravde løsninger

straightcurve®




150 mm høy x 2200 mm Rigidline™

IDEELL FOR

- ✓ Rette linjer og geometriske design
- ✓ Rette hagestier og plenområder
- ✓ Dekorative områder med stein og jord
- ✓ Nedgravde eller høye trerenger
- ✓ Å holde jord unna stier

BRUK SOM

- ✓ Bedkant for gress med dypere rotsystem
- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Plantebed

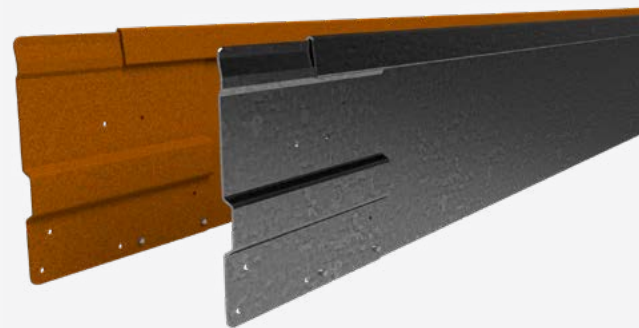

RL150WS CORTENSTÅL
RL150GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/133

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING




150 mm høy x 2200 mm Flexline™

IDEELL FOR

- ✓ Organiske og flytende linjer
- ✓ Svingete hagestier
- ✓ Å lage buede plenområder
- ✓ Nedgravde eller høye trerenger
- ✓ Å holde jord unna stier
- ✓ Lett skrånende hager

BRUK SOM

- ✓ Bedkant for gress med dypere rotsystem
- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Plantebed

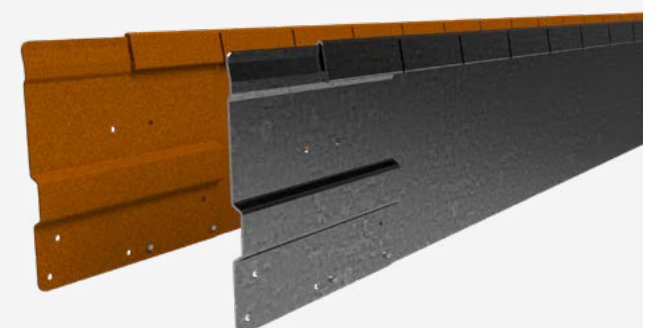

FL150WS CORTENSTÅL
FL150GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/132

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



Nedgravde løsninger

straightcurve®

HEAVY-DUTY


100 mm høy x 2200mm Hardline™

IDEELL FOR

- ✓ Design med rette linjer
- ✓ Små formelle gårdsplasser
- ✓ Trerenger med kanter
- ✓ Diskrete linjer for perfektionister!

BRUK SOM

- ✓ Plenkant for gress uten dypt rotsystem
- ✓ Skille mellom grus/bark/jord osv.
- ✓ Avgrensning av belegningsstein og grusgang
- ✓ Bedkant

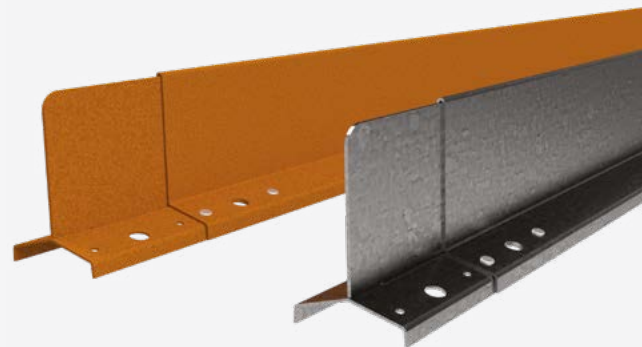

HL100WS CORTENSTÅL
HL100GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/134

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



HEAVY-DUTY


150 mm høy x 2200mm Hardline™

IDEELL FOR

- ✓ Design med rette linjer
- ✓ Små formelle gårdsplasser
- ✓ Trerenger med kanter
- ✓ Å vise litt mer kant

BRUK SOM

- ✓ Plenkant for gress med dypere rotsystem
- ✓ Skille mellom grus, bark, jord osv.
- ✓ Avgrensning av belegningsstein og grusgang
- ✓ Bedkant

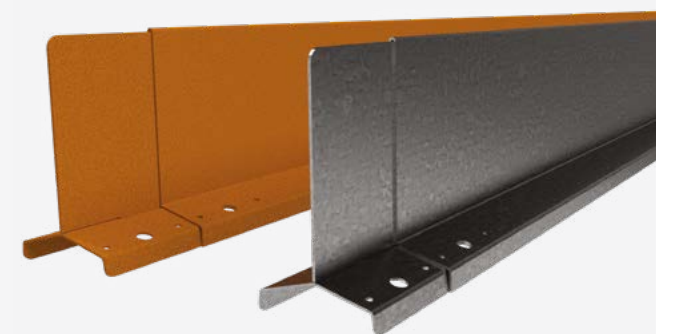


HL150WS CORTENSTÅL
HL150GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/135

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



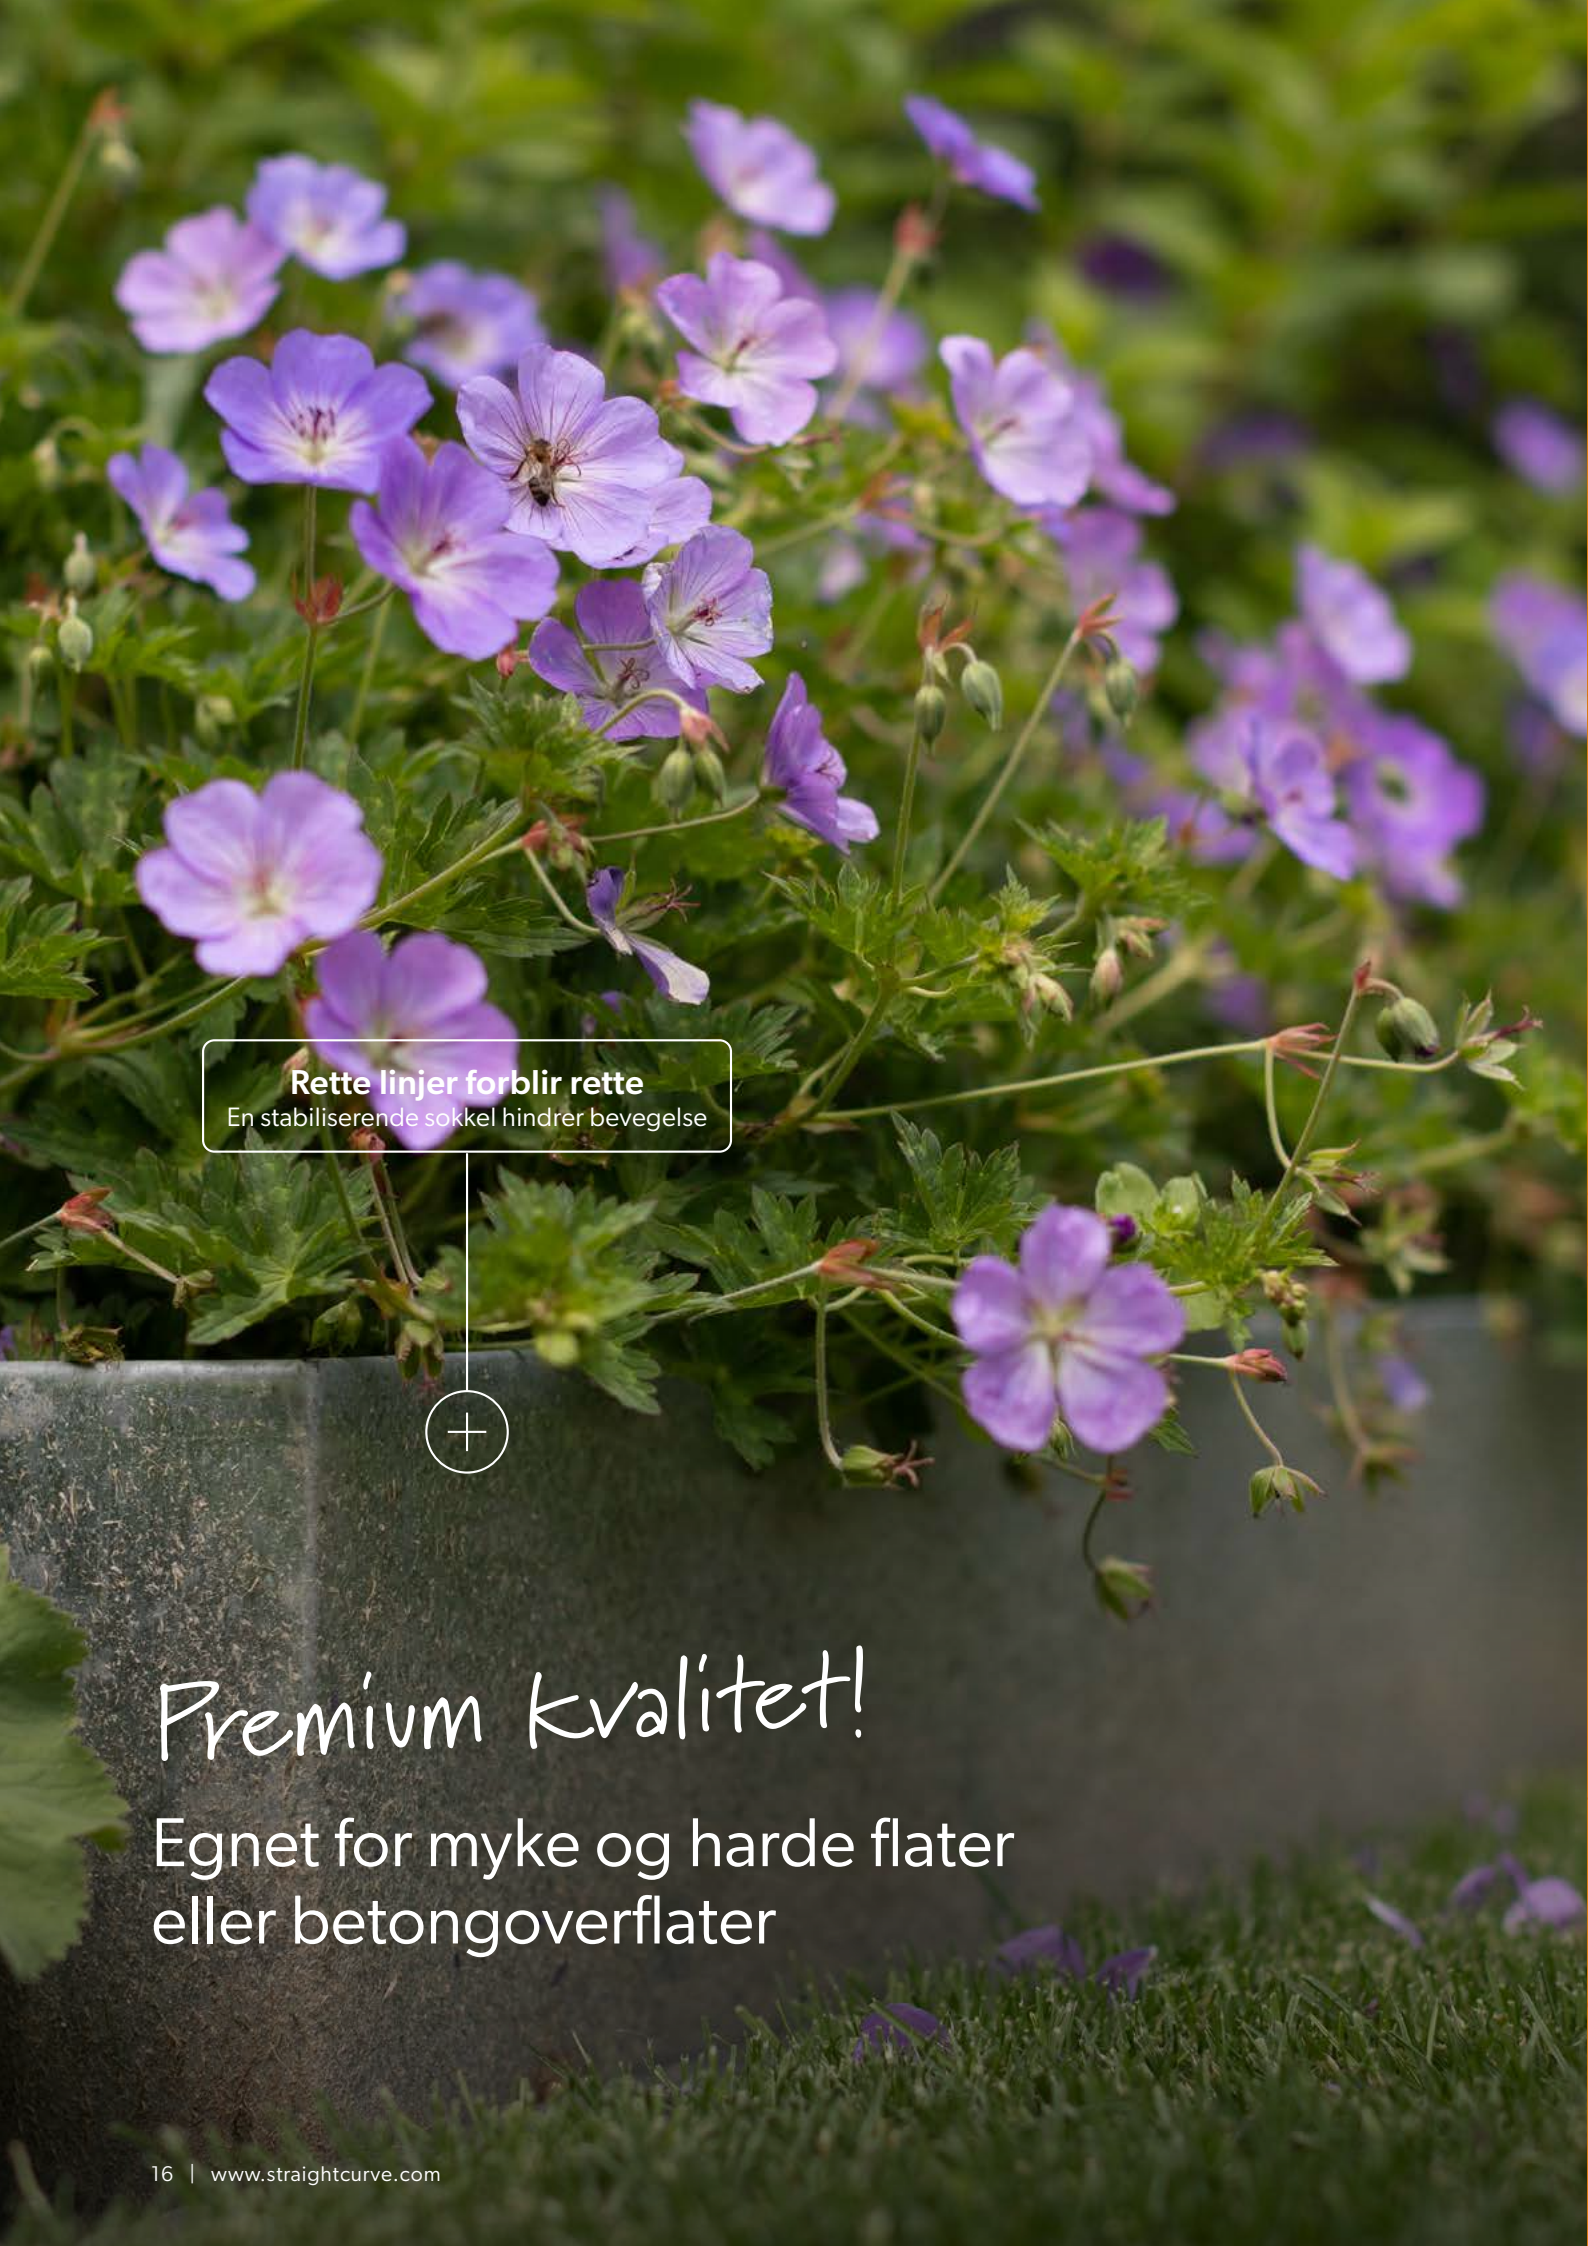

Rette linjer forblir rette
En stabiliserende sokkel hindrer bevegelse



Premium kvalitet!

Egnet for myke og harde flater
eller betongoverflater

straightcurve®

Høye løsninger

Perfekt for!

- ✓ Høybed
- ✓ Forskjellige hagenivåer
- ✓ Støttemurer



Besøk nettstedet vårt for fullstendige vilkår og betingelser

Høye løsninger

straightcurve®




240 mm høy x 2160 mm Rigidline™

IDEELL FOR

- ✓ Rette linjer og geometriske design
- ✓ Rette høybed
- ✓ Lett skrånende nivåer
- ✓ Å lage rette trappetrinn
- ✓ Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord

BRUK SOM

- ✓ Høy hagekant
- ✓ Lave avgrensninger og trinn
- ✓ Høy plenkant for gress med dypt rotsystem

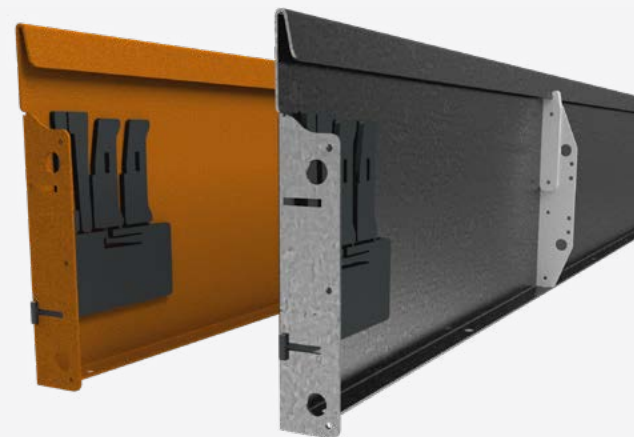

RL240WS CORTENSTÅL
RL240GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/137

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



240 mm høy x 2160 mm Flexline™

IDEELL FOR

- ✓ Organiske og flytende linjer
- ✓ Buede høybed
- ✓ Lett skrånende nivåer
- ✓ Å lage rette trappetrinn
- ✓ Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord

BRUK SOM

- ✓ Høy hagekant
- ✓ Lave avgrensninger og trinn
- ✓ Høy plenkant for gress med dypere rotsystem



FL240WS CORTENSTÅL
FL240GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/136

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING






400 mm høy x 2160 mm Rigidline™

IDEELL FOR

- ✓ Rette linjer og geometriske design
- ✓ Rette høybed
- ✓ Kjøkkenhager
- ✓ Rette nivåer/avgrensninger
- ✓ Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord

BRUK SOM

- ✓ Høy hagekant
- ✓ Middels høye avgrensninger
- ✓ Plantebed med lukket form

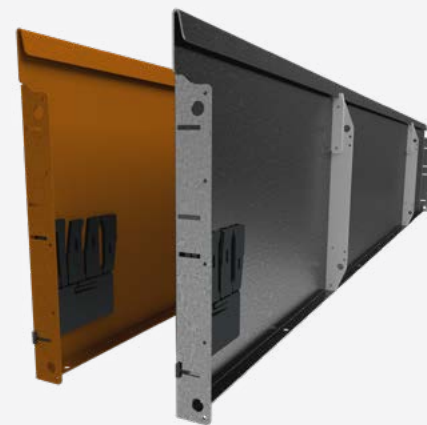

RL400WS CORTENSTÅL
RL400GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/139

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING




400 mm høy x 2160 mm Flexline™

IDEELL FOR

- ✓ Organiske og flytende linjer
- ✓ Buede høybed
- ✓ Kjøkkenhager
- ✓ Buede nivåer/avgrensninger
- ✓ Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord

BRUK SOM

- ✓ Høy hagekant
- ✓ Middels høye avgrensninger
- ✓ Plantebed med lukket form

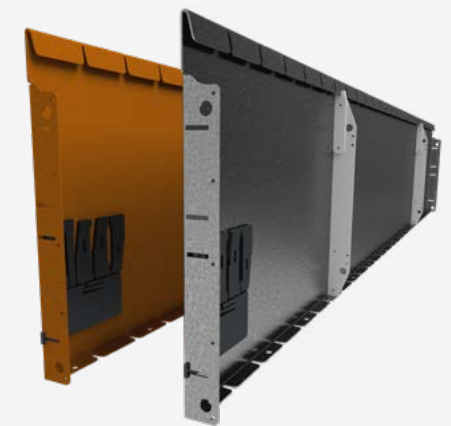

FL400WS CORTENSTÅL
FL400GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/138

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



Løsninger over bakkehøyde

straightcurve®




560 mm høy x 2160 mm Rigidline™

IDEELL FOR

- ✓ Rette linjer og geometriske design
- ✓ Rette høybed
- ✓ Kjøkkenhager
- ✓ Rette nivåer/avgrensninger
- ✓ Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord

BRUK SOM

- ✓ Høy hagekant
- ✓ Middels høye avgrensninger
- ✓ Plantebed med lukket form

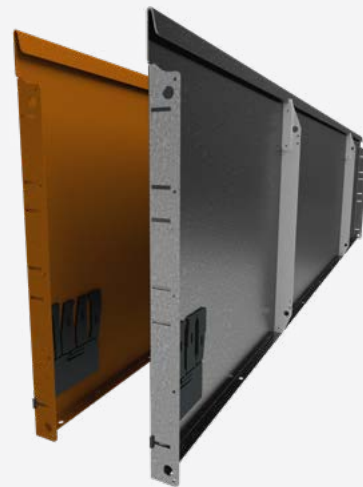

RL560WS CORTENSTÅL
RL560GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/141

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING




560 mm høy x 2160 mm Flexline™

IDEELL FOR

- ✓ Organiske og flytende linjer
- ✓ Buede høybed
- ✓ Kjøkkenhager
- ✓ Buede nivåer/avgrensninger
- ✓ Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord

BRUK SOM

- ✓ Høy hagekant
- ✓ Middels høye avgrensninger
- ✓ Plantebed med lukket form

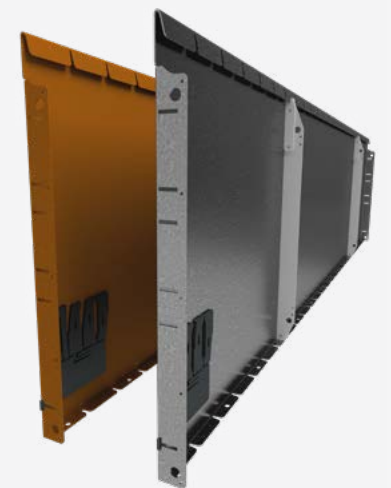

FL560WS CORTENSTÅL
FL560GS GALVANISERT STÅL

Alle spesifikasjoner og bruks-
anvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/140

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



straightcurve®

Høybed

Perfekt for!

- ✓ Plantekasser
- ✓ Plantebed
- ✓ Rette støttemurer

Rask å installere
Designet med tidsbesparende funksjoner



velvære

Fantastisk presentasjon

Pent og ryddig finish med
skjulte fester.



Besøk nettstedet vårt for fullstendige vilkår og betingelser

Plantekasser med fast høyde

Skjulte fester med mulighet for forankring.

straightcurve®



Plantekasser med fast høyde 400 mm

IDEELL FOR

- ✓ Firkantede/rektangulære frittstående bed
- ✓ Støttmurer
- ✓ Lange bed som barrierer
- ✓ Harde overflater, f.eks. uteplasser og hustak
- ✓ Bord og benker (lag din egen topp)
- ✓ Plantebed i L- og U-form

BRUK SOM

- ✓ Høybed og plantekasser
- ✓ Avgrensning (en vegg eller lukket form)
- ✓ Baser for utemøbler
- ✓ Oppbevaringskasser



TILGJENGELIGE PANELLENGDER

400 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM	2000 MM
--------	--------	--------	---------	---------	---------

Kombiner paneler for å lage alle størrelser med økning på 200 mm

FHL400WS CORTENSTÅL

Alle spesifikasjoner og bruksanvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/142

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING



Plantekasse med fast høyde 560 mm

IDEELL FOR

- ✓ Firkantede/rektangulære frittstående bed
- ✓ Støttmurer
- ✓ Lange bed som barrierer
- ✓ Harde overflater, f.eks. uteplasser og hustak
- ✓ Bord og benker (lag din egen topp)
- ✓ Plantebed i L- og U-form

BRUK SOM

- ✓ Høybed og plantekasser
- ✓ Avgrensning (en vegg eller lukket form)
- ✓ Baser for utemøbler
- ✓ Oppbevaringskasser



TILGJENGELIGE PANELLENGDER

400 MM	600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM	2000 MM
--------	--------	--------	---------	---------	---------

Kombiner paneler for å lage alle størrelser med økning på 200 mm

FHL560WS CORTENSTÅL

Alle spesifikasjoner og bruksanvisning er også tilgjengelig her:
www.straightcurve.info/143

Last ned her!

MER INFO & BRUKSANVISNING

Fordeler for hobby- og anleggsgartnere

Barne- og dyrevennlige
avrundede topper og innvendige
fester for ekstra sikkerhet

Hvorfor bruke Straightcurve®?


"Da vi hadde koblet sammen lengdene, og fikk se dem på bakken kunne vi justere kurvene nøyaktig. Det bøyde seg naturlig i form."

"Hardline er fantastisk, en perfekt løsning for når vi trenger strake linjer. Det gav oss tidligere mange vansker, og vi setter pris på kvaliteten vi sitter tilbake med."


"... absolutt GDS-vennlig, jeg er ikke landskapsarkitekt, men da min mor besøkte spurte hun hvilken landskapsarkitekt jeg brukte. Ikke verst, eller?"

"Jeg har jobbet med mange typer stålkant, men å legge dette ut på en tredjedel av tiden, gjør stor forskjell for oss. Jeg savner ikke sveiutstyret overhodet!"

"Mange sier at ting er enkle, når de ikke er det, men dette var enkelt."

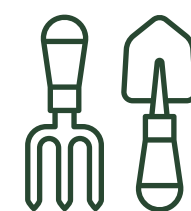

DESIGNET FOR
HOBBYGARTNEREN

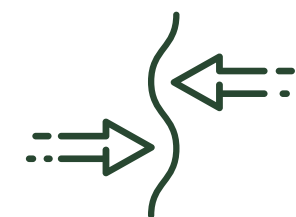

NATURLIG FLEKSIBILITET,
LETT Å BØYE



RETTE LINJER
FORBLIR RETTE



DISKRETE
SKJØTER



RASK
MONTERING



AVRUNDEDE
TOPPKANTER


MANGE FORDELER

- ✓ Enkel og rask installasjon
- ✓ Hver kobling er alltid riktig
- ✓ Egnet for myke og harde flater
- ✓ eller betongoverflater
- ✓ Naturlig utførelse
- ✓ Holdbar og sterk - vil ikke sprekke, bøyes eller forskyves senere
- ✓ Enkle kombinasjoner av stive og fleksible kanter
- ✓ Produkter laget for rette linjer og kurver
- ✓ Ikke nødvendig å støpes ned med betong
- ✓ Ingen sveising nødvendig
- ✓ Selges i sett med plugger og koblinger.

NEDGRAVDE LØSNINGER

HØYE LØSNINGER

HØYBED

BILDE	PREFIKS	HØYDE (mm)	MATERIALE (WS/GS)	LENGDE(R) (mm)	BRUK SOM	IDEELL FOR	TILBEHØR (IKKE INKLUDERT)
	FL	75	WS/GS	2200	• Skille mellom grus/bark/jord • Avgrensning av belegningsstein og grusgang • Plenkant for gress uten dypt rotsystem	• Organiske og flytende linjer • Svingete hagestier • Dekorative steinområder • Å lage buede plenområder • Treringer • Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig	• 2 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde) ”
	RL	75	WS/GS	2200	• Skille mellom grus/bark/jord • Kant for grus, singel og kunstgress • Plenkant for gress uten dypt rotsystem	• Rette linjer og geometriske design • Rette hagestier og plenområder • Dekorative steinområder • Treringer med kanter • Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig	• 500 mm hjørnestykke • Festebrakett for harde overflater • 2 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde)
	FL	100	WS/GS	2200	• Plenkant for gress uten dypt rotsystem • Skille mellom grus/bark/jord • Plantebed	• Organiske og flytende linjer • Svingete hagestier • Å lage buede plenområder • Dekorative områder med stein og jord • Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig • Lett skrånende hager	• 500 mm hjørnestykke • Festebrakett for harde overflater • 2x Tek-skruer (12G x 16mm) eller • 2 x popnagler (4 mm stift)
	RL	100	WS/GS	2200	• Plenkant for gress uten dypt rotsystem • Skille mellom grus/bark/jord • Plantebed	• Rette linjer og geometriske design • Rette hagestier og plenområder • Dekorative steinområder • Hardt jordsmonn der grøfting er vanskelig • Nedgravde treringer	• 500 mm hjørnestykke • Festebrakett for harde overflater • 2 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde)
	FL	150	WS/GS	2200	• Plenkant for gress med dypere rotsystem • Skille mellom grus/bark/jord • Plantebed	• Organiske og flytende linjer • Svingete hagestier • Å lage buede plenområder • Nedgravde eller høye treringer • Å holde jord unna stier • Lett skrånende hager	• 500 mm hjørnestykke • Festebrakett for harde overflater • 2 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde)
	RL	150	WS/GS	2200	• Plenkant for gress med dypere rotsystem • Skille mellom grus/bark/jord • Plantebed	• Rette linjer og geometriske design • Rette hagestier og plenområder • Dekorative områder med stein og jord • Nedgravde eller høye treringer • Å holde jord unna stier	• 500 mm hjørnestykke • Festebrakett for harde overflater • 2 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 2 x blindnaglemutter (4 mm lengde)
	HL	100	WS/GS	2200	• Plenkant for gress uten dypt rotsystem • Skille mellom grus, bark, jord • Avgrensning av belegningsstein og grusgang • Bedkant	• Design med rette linjer • Små formelle gårdsplasser • Treringer med kanter • Diskrete linjer for perfektionister!	• 500 mm hjørnestykke • 4 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 4 x blindnaglemutter (4 mm lengde)
	HL	150	WS/GS	2200	• Plenkant for gress med dypere rotsystem • Skille mellom grus, bark, jord • Avgrensning av belegningsstein og grusgang • Bedkant	• Design med rette linjer • Små formelle gårdsplasser • Treringer med kanter • Å vise litt mer kant	• 500 mm hjørnestykke • 4 x selv borende skruer (12G x 16 mm) eller • 4 x blindnaglemutter (4 mm lengde)
	FL	240	WS/GS	2160	• Høy hagekant • Lave avgrensninger og trinn • Høy plenkant for gress med dypere rotsystem	• Organiske og flytende linjer • Buede høybed • Lett skrånende nivåer • Å lage rette trappetrinn • Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord	• Lite jordanker (2 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Hjørnestykke (armengder: 255 mm) • Skjøtestykke (6 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Universelt avstivningssett (strekkfisk/kjede/plugg)
	RL	240	WS/GS	2160	• Høy hagekant • Lave avgrensninger og trinn • Høy plenkant for gress med dypere rotsystem	• Rette linjer og geometriske design • Rette høybed • Lett skrånende nivåer • Å lage rette trappetrinn • Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord	• Lite jordanker (2 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Hjørnestykke (armengder: 255 mm) • Skjøtestykke (6 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Universelt avstivningssett (strekkfisk/kjede/plugg)
	FL	400	WS/GS	2160	• Høy hagekant • Middels høye avgrensninger • Plantebed med lukket form	• Organiske og flytende linjer • Buede høybed • Kjøkkenhager • Buede nivåer/avgrensninger • Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord	• Universelt avstivningssett ELLER • Stort jordanker (4 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Hjørnestykke (armengder: 255 mm) • Skjøtestykke (8 x selv borende skruer 12G x 16 mm)
	RL	560	WS/GS	2160	• Høy hagekant • Middels høye avgrensninger • Plantebed med lukket form	• Rette linjer og geometriske design • Rette høybed • Kjøkkenhager • Rette nivåer/avgrensninger • Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord	• Universelt avstivningssett ELLER • Stort jordanker (4 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Hjørnestykke (armengder: 255 mm) • Skjøtestykke (8 x selv borende skruer 12G x 16 mm)
	FL	560	WS/GS	2160	• Høy hagekant • Middels høye avgrensninger • Plantebed med lukket form	• Organiske og flytende linjer • Buede høybed • Kjøkkenhager • Buede nivåer/avgrensninger • Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord	• Universelt avstivningssett ELLER • Stort jordanker (4 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Hjørnestykke (armengder: 255 mm) • Skjøtestykke (10 x selv borende skruer 12G x 16 mm)
	RL	400	WS/GS	2160	• Høy hagekant • Middels høye avgrensninger • Plantebed med lukket form	• Rette linjer og geometriske design • Rette høybed • Kjøkkenhager • Rette nivåer/avgrensninger • Harde overflater, f.eks. hustak/terrassebord	• Universelt avstivningssett ELLER • Stort jordanker (4 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Hjørnestykke (armengder: 255 mm) • Skjøtestykke (8 x selv borende skruer 12G x 16 mm)
	FHL	400	WS	400 600 800 1000 1200 2000	• Høybed og plantekasser • Avgrensning (en vegg eller lukket form) • Baser for utemøbler • Oppbevaringskasser”	• Firkantede/ rektangulære frittstående bed • Støttmurer • Lange bed som barrierer • Harde overflater, f.eks. uteplasser og hustak • Bord og benker (lag din egen topp)”	• Rett skjøtesett (12 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Lukket hjørnesett (6 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Åpent hjørnesett (8 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Standard krystagsett • Universelt avstivningssett • Stort jordanker + beslag (selges separat) (krever 6 x selv borende skruer 12G x 16 mm)
	FHL	560	WS	400 600 800 1000 1200 2000	• Høybed og plantekasser • Avgrensning (en vegg eller lukket form) • Baser for utemøbler • Oppbevaringskasser	• Firkantede/ rektangulære frittstående bed • Støttmurer • Lange bed som barrierer • Harde overflater, f.eks. uteplasser og hustak • Bord og benker (lag din egen topp)	• Rett skjøtesett (12 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Lukket hjørnesett (6 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Åpent hjørnesett (8 x selv borende skruer 12G x 16 mm) • Standard krystagsett • Universelt avstivningssett • Stort jordanker + beslag (selges separat) (krever 6 x selv borende skruer 12G x 16 mm)

straightcurve®

Nasjonal distributør:

Safeplay AS
Hauskevaagvegen 65
4260 Torvastad
Norge

Distributør:

www.straightcurve.com